

# Pflegeanleitung



Geschätzte Kundin  
Geschätzter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Lindauer-Produkt entschieden haben. Es freut uns sehr und wir sind überzeugt, dass Sie noch lange Freude an diesem hochwertigen Produkt haben werden. Um die entsprechenden Materialien richtig pflegen zu können, finden Sie in den nachfolgenden Beschreibungen die Pflegeanleitungen dazu.

## Massivholz

Der Werkstoff Holz ist in seiner natürlichen Struktur, Farbe und Vielfalt einzigartig. Das Holz schwindet und wächst mit dem Verändern seiner Feuchtigkeit. Deshalb sollten Sie auf ein konstantes Raumklima achten.

Die relative Luftfeuchtigkeit können Sie mit Hilfe des kleinen Hygrometers messen, das Sie von uns erhalten haben. Das Raumklima sollte sich in folgenden Bereichen bewegen:

- **18-22°C Raumtemperatur**
- **45-60% relative Luftfeuchtigkeit**

Vor allem im Winter, bei starkem Heizen und geringer Luftfeuchtigkeit, kann das Raumklima allenfalls mit einem Luftbefeuchter ausgeglichen werden.

## Geölte Oberflächen

### Reinigung

Die Oberfläche kann problemlos mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Dem Wasser können Sie ein sanftes Reinigungsmittel begeben wie z.B. Handabwaschmittel. Die weichen Mikrofaserlappen sind zur Reinigung geeignet.

### Pflege

Sie können Ihr Möbel jährlich oder bei Bedarf auch häufiger mit dem mitgelieferten Möbelöl gemäss nachfolgender Beschreibung pflegen.

Geben Sie nach dem Reinigen ein paar Spritzer BIOFA Möbelöl Nr. 3751 (weiss Nr. 3756) auf einen trockenen Lappen und reiben damit die Möbeloberfläche ein. Die Flächen mit dem Lappen gut polieren, bis sie sich trocken anfühlen. Die behandelten Holzteile dürfen während einer Trockenzeit von 12 Stunden nicht benutzt werden und nicht mit Wasser in Berührung kommen.

**VORSICHT: Es besteht Selbstentzündungsgefahr!** Mit Möbelöl getränkte Lappen luftdicht verschliessen (mitgeliefertes Glas) oder ausgebreitet trocknen lassen.

## Geseifte Oberflächen

### Reinigung und Pflege

Zur Reinigung verschmutzter Oberflächen oder zur Pflege der Oberfläche ist die mitgelieferte Holzseife zu verwenden. Ungeeignete Reinigungsmittel können zu Verfärbungen führen und die Seifenschichten der Erstbehandlung entfernen.

Die AURO-Holzseife 403 (weiss 404) gut schütteln und mit Wasser im Verhältnis 1:40 (z.B. 100ml Holzseife auf 4l Wasser) verdünnen. Lappen in Seifenmischung tauchen und Oberfläche abwischen. Bei Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden. Oberfläche gut trocknen lassen. Lappen aus Mikrofaser sind **nicht** geeignet.

## Kunstharzoberflächen

Zur Reinigung von Kunstharzoberflächen können Sie handelsübliche Reinigungsmittel einsetzen. Es dürfen keine scheuernden Lappen und Mittel verwendet werden. Mikrofaserlappen sind dafür geeignet.

## Chromstahl


Das Material Chromstahl benötigt wenig Pflege. Es muss lediglich nach dem Gebrauch gereinigt werden. Dafür sind gebräuchliche Putzmittel geeignet, welche nicht scheuernd sind. Bei starker hartnäckiger Verschmutzung kann ein Chromstahlreiniger des Herstellers verwendet werden (z.B. die bei uns erhältliche INOX Creme von Franke).

## Schubladen und Türbänder

### Aushängen:



Schublade ganz öffnen

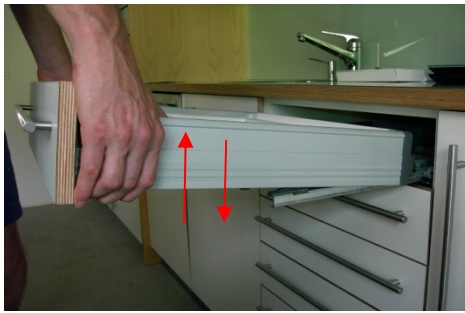

Schublade nach oben ziehen und wieder nach unten gleiten lassen. Nun kann der Auszug entfernt werden.

### Einhängen:




Führungsschienen ganz nach aussen ziehen.



Schublade auflegen und schliessen.

### Tablarauszüge (Schubladen aus Holz)

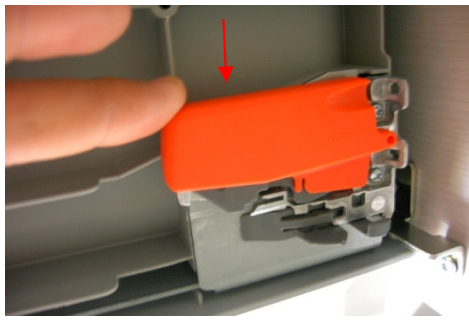

Bei Tablarauszügen muss zusätzlich die orange Falle am Schubladboden nach aussen gedrückt werden.

### Türbänder



Hinten am Band Falle ziehen und Türli aushängen.



Zum Einhängen von vorne her einfahren und hinten einclippen.

### Geräte und Zubehör

Vor der ersten Benützung der Geräte machen Sie sich bitte mit der Bedienungsanleitung vertraut. Die Bedienungsanleitung befindet sich in der Geräteschublade des Backofens oder im Korpus unterhalb des Backofens.

Bei V-Zug Geräten müssen Sie unbedingt die Garantiescheine der einzelnen Geräte einschicken.

Im Falle eines Defektes, rufen Sie am Besten direkt die Service-Nummer des Herstellers an. Halten Sie hierfür die auf dem Gerät aufgedruckte FN-Nummer bereit.

Service-Nummern:

V-Zug: 0800 850 850

Miele: 0800 800 222

Electrolux: 0848 848 111

Siemens: 0848 840 840

White-House: 062 388 90 60

Wesco: 056 438 10 10

### Dampfabzug

Um eine optimale Abluftleistung zu erzielen, empfiehlt es sich den Dampfabzug ca. 5min. vor der Benützung des Glaskeramiks einzuschalten. Falls keine bauseitige Zuluftleitung vorhanden ist, empfehlen wir Ihnen während des Betriebs des Dampfabzugs ein Fenster zu kippen.

Die Filter sollten ca. alle zwei Wochen im Geschirrspüler gereinigt werden, da es sonst zu einer Verfettung des Filters kommt, welche eine spätere Reinigung verunmöglicht.

### **Seifenspender**

Zum Nachfüllen des Spülmittels, kann der Oberteil weggezogen werden. Dafür müssen Sie am verchromten Teil nach oben ziehen.

### **Beleuchtung**

Mit der Einbauspotlampe RANI haben wir eine qualitativ hoch stehende Leuchte gewählt. Beim Austausch der Leuchtmittel sind folgende Punkte zu beachten.

- Bajonettverschluss nach links drehen.
- Leuchtmittel nie mit blossen Händen berühren.
- Nur 20 Watt Markenleuchten verwenden. (z.B. Osram, Phillips, Sylvania ca. Fr. 4-5.-/Stk.).
- Leuchtmittel bis an Anschlag der Fassung drücken.
- Leuchtmittel in Fassung nicht seitlich bewegen, gerade ziehen.

## **Granitabdeckungen**

Die Abdeckung ist vom Werk aus mit einem Natursteinschutzmittel imprägniert. Trotzdem ist vor allem bei Fett- und Ölspritzer Vorsicht geboten. Diese können eine stellenweise Verdunkelung des Steins verursachen. Um eine solche Verdunkelung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, Die Fett- und Ölspritzer, solange sie noch nicht in die Poren eingedrungen sind (d.h. innert wenigen Stunden) mit einem gewöhnlichen Handabwaschmittel wegzuwischen.

Für die tägliche Reinigung empfehlen wir Ihnen Ihr Handabwaschmittel zu verwenden.

Je nach Granitart empfiehlt es sich, die Abdeckung alle ca. 2-3 Jahre neu zu imprägnieren. Dies wird vor allem dann erforderlich, wenn der Granit vermehrt Wasser aufsaugt. Das für die Imprägnierung zu verwendende Mittel kann bei der Firma Steinform Kistler AG Tel. 055 464 31 00 bezogen werden.

## **Glasabdeckungen Acilux**

### **Tägliche Reinigung**

Die Reinigung der Gläser kann mit handelsüblichen, flüssigen Spülmittel erfolgen (auch Crème-Reiniger und einem weichen Lappen). In keinem Fall dürfen scheuernde Mittel verwendet werden. Beim Einsatz von Reinigungsschwämmen darf nur der für Glas geeignete Typ (mit blauem oder weissem- niemals grünen – Vlies) eingesetzt werden. Kalkflecken können mit Putzessig entfernt werden.

### **Hartnäckige Flecken**

Für hartnäckige und fettige Flecken eignet sich flüssige Gallenseife gut. Der Zitronenstein der Firma „JEMAKO“ mit dem grünen Mikrofaserlappen ist ebenfalls sehr gut geeignet.

### **Wärmebeständigkeit**

Gehärtetes Glas hat eine gute Wärmebeständigkeit. Wie alle Materialien kann es jedoch unter gewissen Umständen auf Wärmeschocks reagieren. Um das Bruchrisiko zu vermeiden ist der Einsatz von Pfannenunterlagen empfohlen. Dies ist bei Bratpfannen zwingend erforderlich.

## Garantie:

Küchenmöbel	5 Jahre
Küchengeräte	2 Jahre
Abluftgeräte	1 Jahr
Zubehör (Becken, Armaturen u.s.w)	2 Jahre

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit unserem Produkt. Falls Sie Fragen zu den entsprechenden Materialien haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Ihre Lindauer AG  
Schreinerei und Küchenbau